

Beknopte handleiding KL1000 slot

Openen en sluiten



Openen

Toets uw pincode in. U hoort het slot ontgrendelen. Draai de knop omhoog*.
Let op: Als u de draaiknop niet omhoog draait, vergrendelt het slot automatisch.


Sluiten

Draai de knop omlaag om het slot te vergrendelen.

Verkeerde code

Na 3 verkeerd ingetoetste pincodes, moet u 1 minuut wachten voordat u opnieuw uw pincode intoetst. Begin dan opnieuw met de juiste pincode.

**Bij opiatenlades en aluminium rolluikwagens moet de knop omlaag worden gedraaid.*

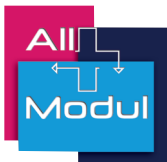

Beknopte handleiding KL1000 slot

Programmeer een nieuwe pincode



Open eerst het slot

Toets uw pincode in. U hoort het slot ontgrendelen. Draai de knop omhoog*.

Let op: Als u de draaiknop niet omhoog draait, vergrendelt het slot automatisch.

**Bij opiatenlades en aluminium rolluikwagens moet de knop omlaag worden gedraaid.*



Programmeer uw nieuwe pincode

Wanneer het slot geopend is wordt de rode programmeerknop met het hekje (#) zichtbaar. Druk deze in.

Toets nu de oude pincode in en daarna tweemaal de nieuwe pincode.

Sluit het slot om de programmeerstand van het slot te eindigen.